



# YAMAHA

## ルーフネット 組付・取扱説明書

適 応 機 種  
G14A、G16A

### はじめに

#### ■お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

#### ■販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**注意** 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。


### 構 成 部 品

| No. | 部 品 名 称     | 数 量 | 備 考 |
|-----|-------------|-----|-----|
| ①   | ルーフネット      | 1   |     |
| ②   | L型フックバンド    | 2   |     |
| ③   | ストレートフックバンド | 2   |     |
| ④   | フック         | 4   |     |

### 取 付 方 法


#### 1 ルーフ取付ボルトを取り外します。

ルーフサイド、中央のボルト、ワッシャ、ナット（左右）を取外します。

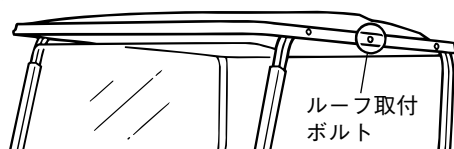

#### 2 L型フックバンドを取り付けます。

①で取り外したボルト、ワッシャ、ナットを利用して①L型フックバンドを取り付けます。

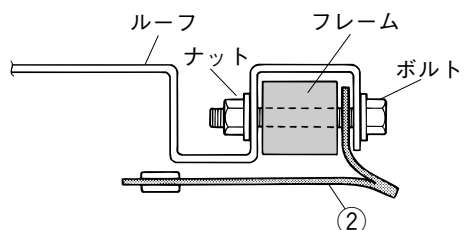


ルーフの端を手で押し上げ、ルーフフレームとの外側のすき間に②L型フックバンドを取り付けて下さい。

#### 3 ネットにフックを取り付けます。

ネット四隅に取り付けます。必ずエンドラインロープもフックに通してください。

#### 4 ルーフネットを取り付けます。

前：フレームとルーフとのすき間に③ストレートフックバンドを通し、両端のグロメットにフックを掛けます。

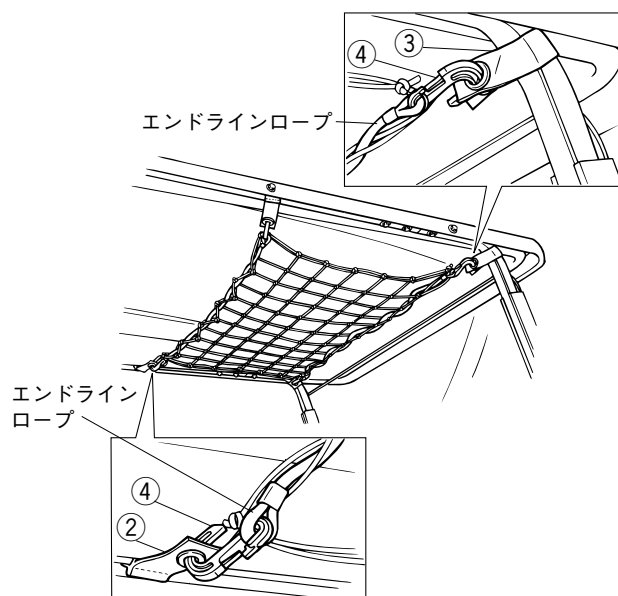

後：②L型フックバンドのグロメットにフックを掛けます。

### 取 扱 方 法

衣類など、軽量な物の収納にご利用ください。

#### 注意

- ネットよりはみ出るような長物、ネットの網目より小さい物、ネットが垂れ下がるような重量物、カメラ等の貴重品は収納しないでください。
- ネットが伸びて弛んだときは、フックの取付位置を移動して調節してください。



# YAMAHA

ヤマハ発動機株式会社  
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町1103

株式会社 **ワイズギア**

TEL 053-443-2180 FAX 053-443-2187